

Návod na obsluhu vibrátor Dame EVA II

Než zapojíte partnera do hrátek s vibrátorem Dame Eva II vyzkoušejte ji nejprve sama, abyste zjistila, jak vám vyhovuje a jak funguje.

Také ji před použitím doporučujeme nabít.

Jak vibrátor umístit

- Umístěte vibrátor tak, abyste se cítila co nejlépe 😊
- Přetáhněte každý pysk přes jedno „křídlo“ vibrátoru
- Upravte dle potřeby




Nemějte obavy – může to trvat několik minut, než docílíte toho správného pohodlí. Můžete také změnit polohu (například v leže na zádech, v sedě nebo více roztáhnout nohy) nebo vám může pomoci partner. Můžete i vyzkoušet:



Použití

Vibrátor má jedno tlačítko k ovládání umístěné přímo nahoře a nabízí 3 plynule se zvyšující vibrační programy.

Vibrátor je vybaven i cestovním zámkem. K jeho aktivaci podržte tlačítko po dobu 10 sekund, Eva zabliká a poté se vypne. Pro ukončení režimu cestovního zámku vložte vibrátor do nabíjecí základny.

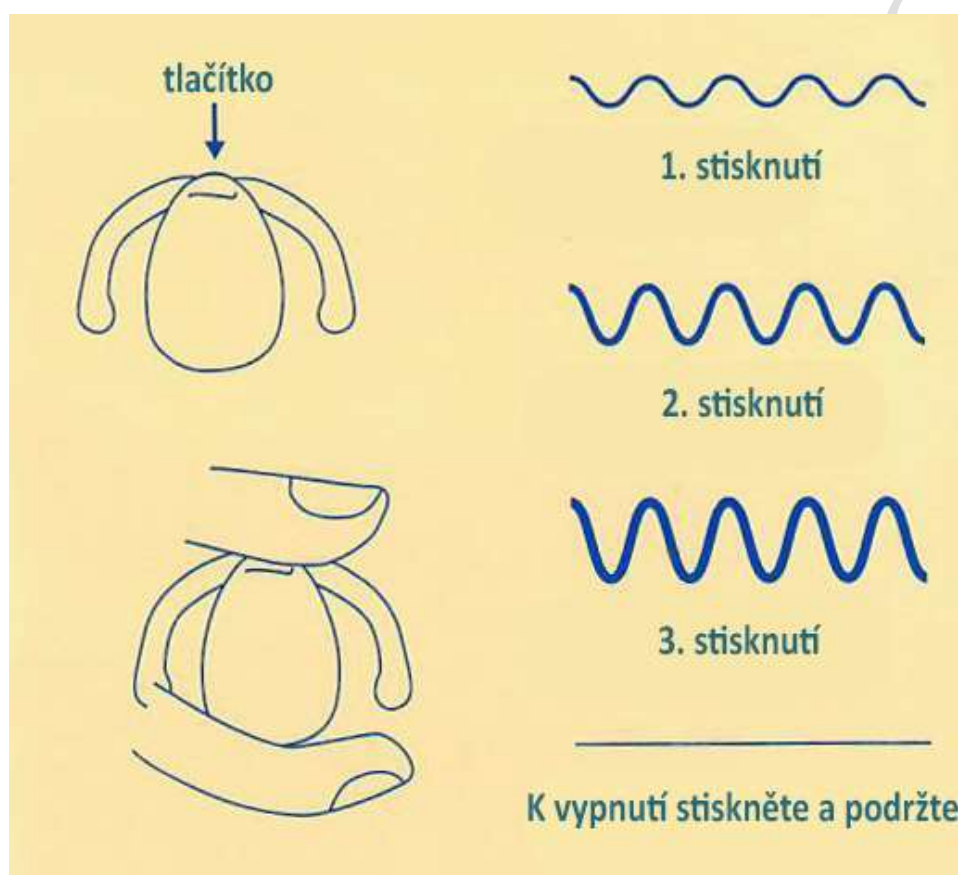

Nabíjení

Vibrátor vydrží vibrovat až 5 hodiny při nejnižších vibracích a 1 hodiny při maximálních vibracích.

Během nabíjení bliká zelené světlo, které se po úplném nabití rozsvítí. Nízký stav baterie je indikován červeným blikáním. LED diody u vibrátoru byla navržena tak, aby při nabíjení zůstala diskretní, takže v plně osvětlené místnosti může LED světlo vypadat mírně ztlumeně. Pro kontrolu správného nabíjení doporučujeme zhasnout nebo si přistínit LED diodu rukou.

Péče o vibrátor

Před i po každém použití doporučujeme vibrátor omýt vodou a mýdlem a požití antibakteriální čistící sprej. Vibrátor vždy uchovávejte oddělele od osatných erotických hraček a chraňte ho před extrémním chladem a teplem

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Upozornění

- Nekruťte ani nijak nepřekrucujte křídélka
- Nepoužívejte lubrikační gely na bázi silikonu
- Nečistěte pomůcku produkty obsahující alkohol, ropu ani aceton
- Neponořujte ji do vařící vody, nedávejte ji do mikrovlnné trouby ani do myčky
- Nabíjecí základnu neponořujte do vody, není voděodolná.

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.

Sklad & výdejna:

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Zákaznická linka: 222 224 060

E-mail: podpora@sexshopik.cz