

---

## Návod na obsluhu masážní hlavice Dorcel

---

Bezdrátová masážní hlavice Dorcel Wonderful nyní **nově v sadě se dvěma nastavci**.


### Nabíjení

---


Před prvním použitím je potřeba přístroj plně nabít pomocí přiloženého USB kabelu (adaptér není součástí balení). Průměrná doba nabíjení je 1,5 hod.

### Ovládání (zapnutí/vypnutí/regulace)

---

Vibrační hlavice se zapíná stisknutím spodního tlačítka  (rozsvítí se červené podsvícení). Stiskem prostředního tlačítka si můžete navolit jeden z dvaceti vibračních režimů. Stiskem horního tlačítka si volíte jednu z osmi vibračních rychlostí.

Vibrační hlavici vypnete stiskem spodního tlačítka.

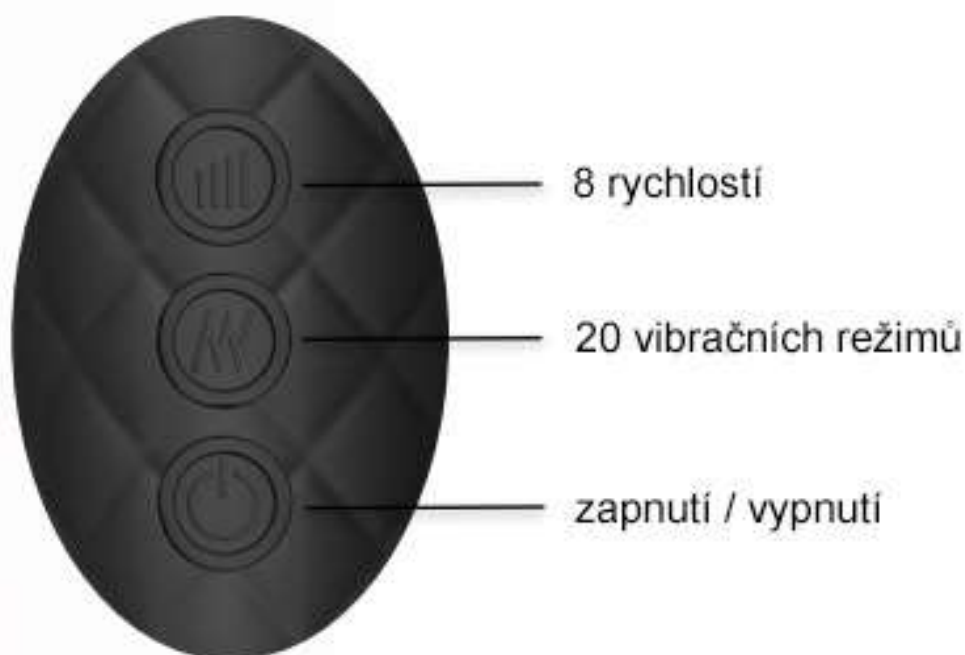

## Vyměnitelné nástavce

Balení obsahuje dvě vyměnitelné silikonové hlavy, které se dají jednoduše na masážní hlavici nasadit. První nástavec "králíček" je perfektní na stimulaci klitoris a bodu G a druhý z pevného, ale zároveň flexibilního silikonu je vhodný na anální stimulace.



Anální stimulace



Vaginální stimulace a stimulace G bodu

## Obsah balení

Balení obsahuje

- Masážní hlavici.
- 2 vyměnitelné masážní hlavy.
- USB nabíjecí kabel.
- Černý saténový sáček s logem Dorcel na uložení erotické pomůcky.

---

## Čištění a údržba

---

Masážní hlavice je 100% voděodolná. Čistěte jí vždy před i po každém použití a nechte jí uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čisticí sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjте produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

### **Doporučené příslušenství:**

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čisticí sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

## Životní prostředí

---

Masážní hlavice je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebenání jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.

Sklad & výdejna:

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Zákaznická linka: 222 224 060

E-mail: podpora@sexshopik.cz