
Návod na obsluhu vibrátor Satisfyer Pro G-spot

Revoluční novinka **vibrátoru na bod G** Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, který je doplněný o zařízení na **podtlakovou stimulaci klitorisu** vás zcela ohromí. Pokud jste si tedy oblíbila stimulaci klitorisu, ale chybí Vám vnitřní stimulace je nový Satisfier to právě pro vás. Zažijte ty nejdokonalejší orgasmy.

Nabíjení

Před prvním použitím vibrátoru plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin. Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se Satisfyer nabíjí. Až bude baterie plně nabitá, dioda bude nepřerušovaně svítit. - LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

Použití

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací


Satisfyer Pro G-Spot Rabbit je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitorisu a penetraci. Přístroj zapnete stisknutím a podržením spodního tlačítka (viz. obrázek) po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se Satisfyer automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací. Oválným tlačítkem + a – ovládáte intenzitu podtlakových vln.

Stisknutím a podržením tlačítka se symbolem vlnky (viz. obrázek) zapnete vibrace. Opětovným stisknutím můžete procházet 11 naprogramovanými módy se zvyšující se intenzitou vibrací.

Vibrace i podtlakové vlny vypnete opětovným stisknutím a podržením příslušných tlačítek po dobu asi 2 vteřin.

Satisfyer Pro G-Spot Rabbit je stoprocentně vodotěsný pro dosažení ještě lepšího prožitku z používání a silnějších pulzací je doporučeno masáž provádět pod vodou (např. ve vaně či ve sprše).

VLASTNOSTI

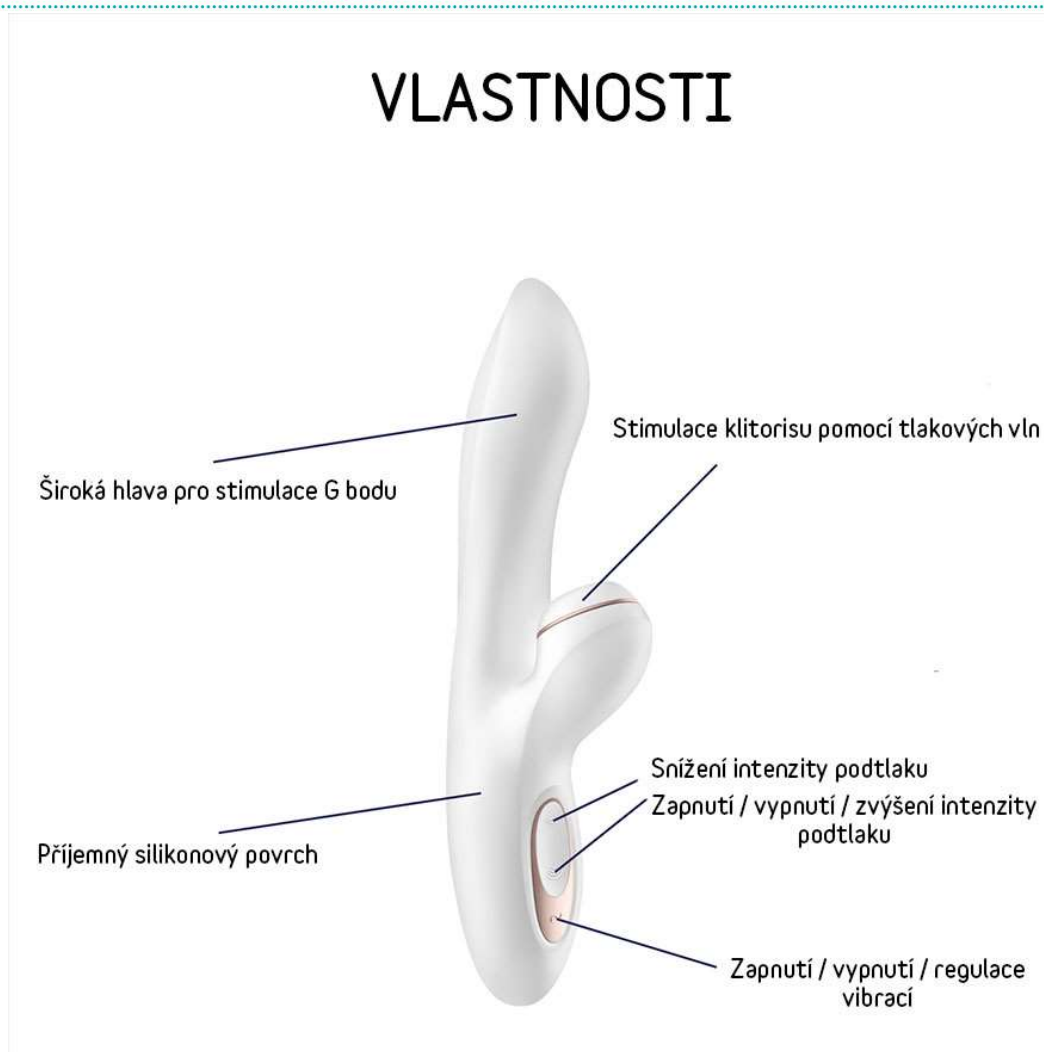

Čištění a údržba

Vibrátor je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čisticí sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjте produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

adresa Acebiz s.r.o.
Bystrá 761/10
Praha 9, 19300

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Odstraňování poruch

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz