

adresa Acebiz s.r.o.
třída T.G. Masaryka 1076
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz

Návod na obsluhu Power Box s AC adaptérem



Obsahuje:

P.E.S. Power Box.

2 páry bipolárních kabelů.

americký a evropský napájecí adaptér 12V/500 mA (adaptér je na 100-240 V, 50/60 Hz, 0,4 A).

Ovládání

1. Zapněte Váš Power Box pomocí tlačítka On/Off na levé straně Power Boxu.
2. Připojte bipolární kabel k elektrodě, kterou hodláte použít.
3. Zapojte konektor 3,5 jack do kanálu A nebo kanálu B (umístěné na horní hraně PES napájecího zdroje)
4. pro maximální výkon zapojte do síťového zdroje přiložený americký nebo evropský AC napájecí adaptér 12V/500 mA pro napájení Power Boxu. Vstup pro AC adaptér je na levé straně Power Boxu pod tlačítkem ON / OFF(ti, kteří chtějí, mohou použít 9V baterie místo dodávaného AC adaptéru)
5. Zkontrolujte ovládací prvky na přední straně Power Boxu. Naleznete zde čtyři knoflíky: Hrubý - Coarse (vlevo nahoře), jemný - Fine (vpravo nahoře), pulzní – Pulse (vlevo dole) a frekvenční – Freq (vpravo dole).
6. Všechny čtyři knoflíky obsahují čísla 1 až 10. Ujistěte se, že hrubé a jemné knoflíky, které řídí napájení, jsou nastaveny na hodnotu 1. Nastavte pouze pulzní a frekvenční knoflíky až na hodnotu 10.
7. Použijte lubrikační gel na elektrody a část těla, na kterou budete elektrodu aplikovat. Aplikujte elektrody na Vaše tělo v souladu s pokyny pro každou elektrodu. (použití lubrikačního gelu se může lišit v závislosti na elektrody, které, které používáte).
8. Jakmile máte zvolené elektrody na těle a zkontrolovali jste nastavení napájení na síťovém, zdroji, zapněte napájení okno tlačítkem ON/OFF v horní části. LED diody na horní části napájecího zdroje se rozsvítí.

Důležitá bezpečnostní poznámka: VŽDY PAMATUJTE, ABYSTE MĚLI NASTVENÝ POWER BOX NA NEJNIŽŠÍ VÝKON, POKAŽDÉ POKUD CHCETE ELEKTRODY UPRAVIT, PŘEMÍSTIT NEBO ODSTRANIT VYPNĚTE VÁŠ ELEKTRO BOX.

9. Pomocí knoflíku vlevo nahoře (Coarse – Hrubý) otáčejte pomalu ve směru hodinových ručiček na úroveň, která Vám bude nejpříjemnější. Nemusíte dojet až k úrovni 10, zestatněte na úrovni, která je Vám nejpříjemnější.

10. Pokud zjistíte, že potřebujete vyšší výkon, pomalu otáčejte kolečkem ve směru hodinových ručiček kolečkem, které je umístěno vpravo nahoře (Find - jemné) až na úroveň 10. Tím zvýšíte nepatrně výkon, tak aby bylo dosaženo maximální možné stimulace. Vaše tolerance se bude zvyšovat postupně s delším používáním výrobku. Začněte s tím, co je pro Vás pohodlné. Protože se Vaše tolerance bude zvyšovat postupně, je lepší omezit použití přístroje na několikrát týdně a udržet délku sezení hodinu nebo méně ke zvýšení účinnosti). Pokud jste spokojeni s Hrubým a jemným nastavením můžete přejít na tlačítka, která se nacházejí v dolní polovině přístroje.


11. Tlačítko „Freq“ v pravé dolní polovině určuje délku elektrických vln, které ovlivní erotické nervové svazky. Pokud nastavíte knoflík na úroveň 10, budete cítit vysokou úroveň brnění. Pokud budete na nižší frekvenci než 10, ucítíte hlubší dunící pulzování. Jeden jak pochopit tento efekt je, pokud si přestavíte, že ztrojnásobíte basy na vašem stereu. Ty na vyšší frekvenci budou více příjemné než na té nižší.

12. Pomocí tlačítka „Pulse“ v levé dolní polovině jsou elektrické impulsy cítit přes vodivý povrch elektrody. Čím nižší úroveň, tím ucítíte větší zpoždění, jak je uvedeno na blikající LED elektrodě. Pokud jste našli optimální nastavení s ostatními knoflíky, můžete si zkusit nastavení efektů pulzů. Fyziologicky tělo bude mít sklon hledat vyšší pulzy pro větší potěšení a spodní pulzy pro ostré (pronikavé) potěšení.

13. Na pravé straně Power Boxu se nachází otočný ovladač. Jedná se o jemné regulace frekvence. Jakmile jsou všechny ostatní knoflíky (na přední straně zařízení) upraveny na vaše optimální nastavení, může být tento otočný ovladač použit k doladění stimulace frekvence pouhým otočením kolečka. Tento ovladač Vám přinese hlubší smyslné stimulace. Z bezpečnostních důvodů má být Power Box a jeho doprovodné elektrody použít pouze od pasu dolů. Kanál A nebo kanál B může být použit samostatně nebo v kombinaci pro každou elektrodu nebo elektrody. Také z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby se k napájecímu zdroji napojila pouze JEDNA OSOBA.

P.E.S Power Box

P.E.S. Power Box

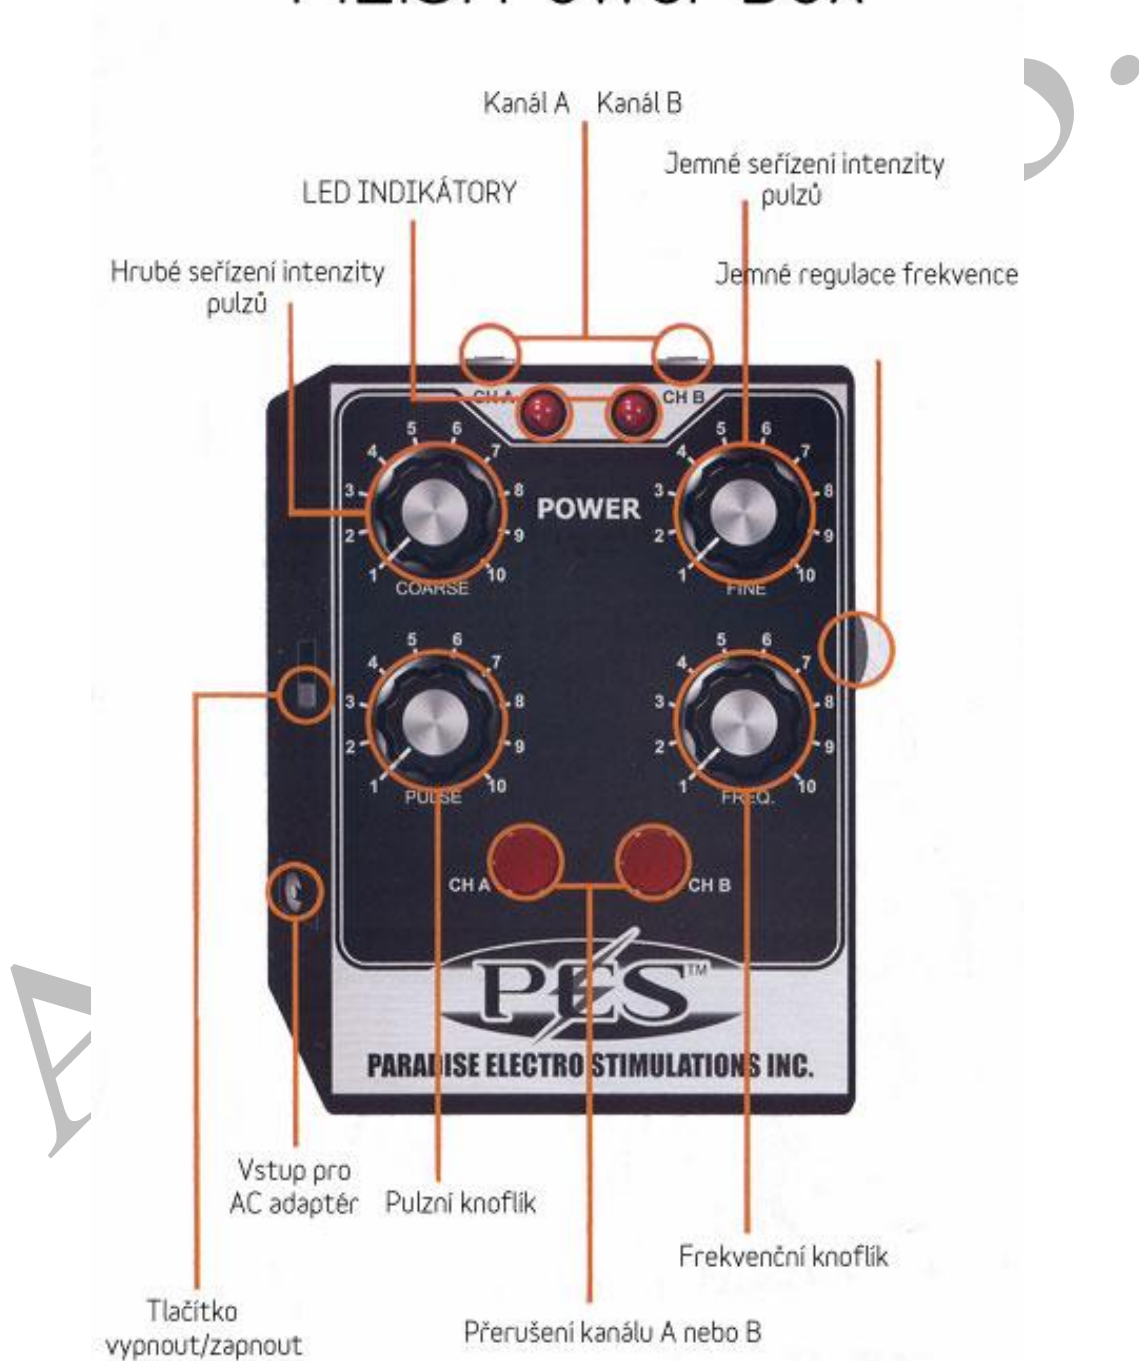

Bipolární kabely

Správné použití bipolárních kabelů:

1. Držte kabel v ruce mezi palcem a ukazováčkem, ujistěte se, že kovové kontakty jsou na spodní straně blíže k elektrodě.
2. Lehce stlačte vnější kraj k otevření kontaktů, během toho vyvíjejte lehký pohyb směrem dolů. Kabel se jednodušeji zapojí a bude bezpečně upevněný.
3. Pro odpojení kabelů provádějte opačný pohyb, lehce stlačte vnější strany směrem do sebe a nahoru a opatrně vyndejte kabel.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se nandávat ani vyndávat kabel tahem (sílou), vedlo by to poškození kabelů.



Bezpečnostní upozornění

- NIKDY nepoužívejte PES elektrody nebo PES Power Box nad pasem.
- PES doporučuje, aby knoflíky Coarse (hrubý) a Fine (jemný) byly na hodnotě 1 a napájecí zdroj byl vypnut před jakoukoli úpravou, odstraněním nebo opětovným nasazením elektrody. Tím se zabrání rychlé depolarizaci nervových zakončení (při rychlé depolarizaci ucítíte šok, v tomto případě je třeba se vyhnout jakékoliv erotické elektro stimulaci).
- POKUD JE KONTAKT MEZI ELEKTRODOU A TĚLEM NA NĚJAKÝ ČAS ZTRACEN, OKAMŽITĚ VYPNĚTĚ POWER BOX PŘED OPĚTOVNÝM POUŽITÍM.
- PES produkty jsou speciálně navrženy tak, aby pracovaly pouze s technologiemi PES k dosažení optimální a bezpečné erotické elektro stimulace.
- Pouze jedna osoba by měla být připojena k Power Boxu.
- NEPOUŽÍVEJTE v případě: pokud máte kardiostimulátor, měli jste v minulosti problémy se srdcem, jste náchylní na epileptické záchvaty, máte penilní protézy, horečky, pokud máte jakékoliv vnitřní nebo vnější zranění, máte-li jakékoliv záněty nebo otoky, tržné nebo otevřené rány na kůži, nebo jste těhotná. Nepoužívejte přímo na piercing. Máte-li jakékoliv jiné zdravotní problémy, poraďte se svým lékařem. Pokud Vám toto zařízení lékař nedoporučí používat, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte v blízkosti vody.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé.

Čištění a údržba

Nepoužívejte žádná rozpouštědla k čištění napájecího zdroje. Čištění vlhkým hadříkem nebo ručníkem bude stačit. PES elektrody můžete čistit v poměru 10% roztoku domácího bělidla a 90% vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Nenamáčejte. Pro další desinfekci používejte desinfekci Pjur med Clean po umytí vodou a mýdlem. Na čištění na vaginálních a ani análních produktů nepoužívejte Isopropyl Alkohol.

Lubrikace

PES doporučuje používat pouze lubrikační gel pouze z řady PES produktů. Dobrý lubrikační gel nejen správně maže, ale také může snížit možnosti horkých míst. Olivový olej je vysoce viskózní olej, obecně je olivový olej používán jako mazivo u většiny elektrod. Lubrikační gel PES nejen skvěle maže, ale mohou také mít vodivé vlastnosti a zvýšit tím sílu elektrické elektro stimulace až o 40 % snížením kožního odporu. Pro močové trubice důrazně doporučujeme používat sterilní lubrikační gel McKesson lubrikační gel Sterile Lube, který naleznete v naší nabídce. Lubrikační gely na vodní bázi mohou být použity jako alternativa k olivovému oleji, pokud nemáte vodivý lubrikační gel, jako je například Lubrikační gel pro elektro stimulaci Electrolube.

Upozornění: Nepoužívejte silikonové lubrikační gely. Silikon je izolátor, snižuje vodivost elektrody. Silikonové lubrikační gely mohou trvale poškodit elektrody. Glycerin a minerálního oleje také nejsou vhodné, mají tendenci rychle vysychat a stávají se lepkavými.

Životní prostředí

Power Box je klasický elektropřístroj a po jeho použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání Power Boxu na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Dementi

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Ani firma JimmyJane, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulace. Navrženo a vyrobeno firmou JimmyJane, USA.

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:
Acebiz s.r.o. – velkoobchod a maloobchod
Třída T.G. Masaryka 1076, 293 01 Mladá Boleslav
Zákaznická linka: 844 300 900
E-mail: info@sexshopik.cz; info@acebiz.cz

Kompletní sortiment naleznete v internetovém obchodě: www.sexshopik.cz